




SJ1电烙铁 使用说明书

一、产品相关介绍

产品面板

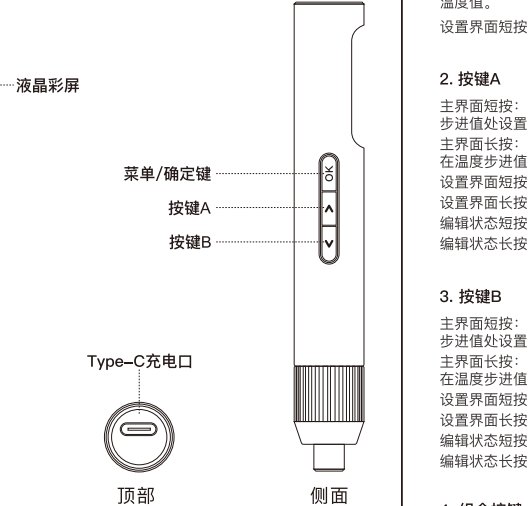

按键说明

1. 菜单/确定键

主界面长按：长按1秒进入后台设置。

主界面短按：切换快捷温度，快捷温度可在后台设置，可设置三个快捷温度值。

设置界面短按：编辑所选设置项的值。

2. 按键A

主界面短按：当前启用的设定温度值增加一个值（单次调整值可在温度步进值处设置）

主界面长按：当前启用的设定温度值，快速连续增加值（单次调整值可在温度步进值处设置）

设置界面短按：切换上一选项

设置界面长按：快速向上切换选项

编辑状态短按：增加一个值

编辑状态长按：快速增加值

3. 按键B

主界面短按：当前启用的设定温度值减少一个值（单次调整值可在温度步进值处设置）

主界面长按：当前启用的设定温度值，快速连续减少值（单次调整值可在温度步进值处设置）

设置界面短按：切换下一选项

设置界面长按：快速向下切换选项

编辑状态短按：减少一个值


编辑状态长按：快速减少值

4. 组合按键


在童锁模式开启的状态下，同时长按“菜单/确定键”+“按键B”3秒可以解锁，具体可翻阅童锁功能章节。

液晶彩屏介绍

通电后，设备会检测发热芯，如设备没有安装发热芯或发热芯安装异常，通电后会出现如下提示，将发热芯安装到位后不再提示。



发热芯安装正常后，设备通电并按指示短按“菜单/确定键”后，画面转到主界面，主界面显示参考如下：

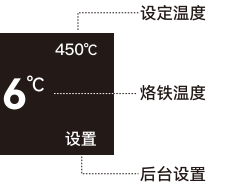

智能功率比

表示当前发热芯加热的效率比。


输入电压

显示电烙铁的输入电压值，如充电器是5V的，该处则显示为5V。

设定温度

即设置的工作温度值，后台可设定3档不同的快捷温度，主界面短按“菜单/确定键”，3档快捷温度依次切换。

熔铁温度：通电后，电路铁温度上升，一直升到设定温度值，如图。

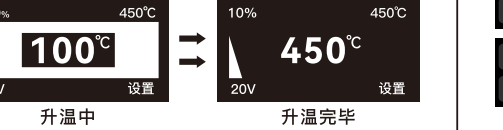

后台设置：长按“菜单/确定键”1秒进行后台设置界面。

后台设置

设备后台设置内容如下，其中选中状态下设置项会有一个显示蓝色框，如下方图中“快捷温度1”当前就处于被选中的状态。

按“按键A”和“按键B”上下切换设置项。

选中后按“菜单/确定键”可以编辑设置项的值，在编辑状态，对应参数值字体颜色由蓝变为白色，再按一次“菜单/确定键”退出编辑，此时参数字体颜色为蓝色。

在编辑状态下，按“按键A”和“按键B”可以增加一个值或减少一个值。

后台设置项界面：



设置项说明：

快捷温度1/2/3：用户可根据自身所需分别设定1/2/3档快捷温度。

设置电压：请求充电器给设备的供电电压。

设置电流：设置充电头可输出的最大供电电流（若接电后设备出现闪屏情况，说明充电器输出功率可能不足，可进行设置电压、设置电流下调来适配）。

温度单位：摄氏度℃或华氏度°F。

温度步进：设置调温时的步进值。

开机加热：开机后设备是否直接加热。

童锁模式：避免儿童误按可能造成伤害，默认关闭，详细使用方法请翻阅童锁功能章节。

自动待机：设定设备处于静置时，进入自动待机的时间。设备自动待机时，发热芯温度将调整至设定的待机温度。在设备进入自动休眠前，重新抬起使用设备，发热芯自动加热至原工作温度。

待机温度：设置在自动待机状态时发热芯的温度值。

自动休眠：设备自动待机后，在设定时间内未抬起使用设备，设备进入自动休眠，此时发热芯温度降至室温，以防止设备干烧。

欠压保护：主要针对电池组供电进行过放电压设置，防止电池过放。默认4V，若设置的欠压保护电压高于实际的供电电压时，设备暂无法使用，需重新进行欠压保护设置，即可正常使用。

旋转显示：

屏幕旋转0°/180°。

语言选择：设置电烙铁屏显语言。

温度校准：设定温度与实际温度偏差差值校准。

恢复出厂：将电烙铁各项值设置为出厂默认值，除语言设置外。

童锁功能

童锁功能默认关闭，可在系统后台设置开启，选中童锁模式按下“菜单/确定键”会弹出童锁界面，在“开启”选中状态下短按“菜单/确定键”，童锁模式开启。

童锁模式开启时，设备休眠后再唤醒，按“菜单/确定键”，操作无效，需要同时按住“菜单/确定键”+“按键B”3秒解锁，此时电烙铁才会开始加热。

童锁模式开启状态下，若未在后台设置操作关闭，进入休眠后仍需按照上述步骤解锁设备。

温度校准：

0

童锁模式

选中童锁模式

开启

同时按住3秒解锁

已开启童锁模式

发热芯更换流程：

1. 取下，略微用力向外拉取下发热芯。

2. 安装，把新发热芯对准插入安装，请确保安装到位，否则可能造成加热异常。

3. 成功取下发热芯

4. 成功取下发热芯

5. 成功取下发热芯

6. 成功取下发热芯

7. 成功取下发热芯

8. 成功取下发热芯

9. 成功取下发热芯

10. 成功取下发热芯

11. 成功取下发热芯

12. 成功取下发热芯

13. 成功取下发热芯

14. 成功取下发热芯

15. 成功取下发热芯

16. 成功取下发热芯

17. 成功取下发热芯

18. 成功取下发热芯

19. 成功取下发热芯

20. 成功取下发热芯

21. 成功取下发热芯

22. 成功取下发热芯

23. 成功取下发热芯

24. 成功取下发热芯

25. 成功取下发热芯

26. 成功取下发热芯

27. 成功取下发热芯

28. 成功取下发热芯

29. 成功取下发热芯

30. 成功取下发热芯

31. 成功取下发热芯

32. 成功取下发热芯

33. 成功取下发热芯

34. 成功取下发热芯

35. 成功取下发热芯

36. 成功取下发热芯

37. 成功取下发热芯

38. 成功取下发热芯

39. 成功取下发热芯

40. 成功取下发热芯

41. 成功取下发热芯

42. 成功取下发热芯

43. 成功取下发热芯

44. 成功取下发热芯

45. 成功取下发热芯

46. 成功取下发热芯

47. 成功取下发热芯

48. 成功取下发热芯

49. 成功取下发热芯

50. 成功取下发热芯

51. 成功取下发热芯

52. 成功取下发热芯

53. 成功取下发热芯

54. 成功取下发热芯

55. 成功取下发热芯

56. 成功取下发热芯

57. 成功取下发热芯

58. 成功取下发热芯

59. 成功取下发热芯

60. 成功取下发热芯

61. 成功取下发热芯

62. 成功取下发热芯

63. 成功取下发热芯

64. 成功取下发热芯

65. 成功取下发热芯

66. 成功取下发热芯

67. 成功取下发热芯

68. 成功取下发热芯

69. 成功取下发热芯

70. 成功取下发热芯

71. 成功取下发热芯

72. 成功取下发热芯

73. 成功取下发热芯

74. 成功取下发热芯

75. 成功取下发热芯

76. 成功取下发热芯

77. 成功取下发热芯

78. 成功取下发热芯

79. 成功取下发热芯

80. 成功取下发热芯

81. 成功取下发热芯

82. 成功取下发热芯

83. 成功取下发热芯

84. 成功取下发热芯

85. 成功取下发热芯

86. 成功取下发热芯

87. 成功取下发热芯

88. 成功取下发热芯

89. 成功取下发热芯

90. 成功取下发热芯

91. 成功取下发热芯

92. 成功取下发热芯

93. 成功取下发热芯

94. 成功取下发热芯

95. 成功取下发热芯

96. 成功取下发热芯

97. 成功取下发热芯

98. 成功取下发热芯

99. 成功取下发热芯

100. 成功取下发热芯

101. 成功取下发热芯

102. 成功取下发热芯

103. 成功取下发热芯

104. 成功取下发热芯

105. 成功取下发热芯

106. 成功取下发热芯

107. 成功取下发热芯

108. 成功取下发热芯

109. 成功取下发热芯

110. 成功取下发热芯

111. 成功取下发热芯

112. 成功取下发热芯

113. 成功取下发热芯

114. 成功取下发热芯

115. 成功取下发热芯

116. 成功取下发热芯

117. 成功取下发热芯

118. 成功取下发热芯

119. 成功取下发热芯

120. 成功取下发热芯

121. 成功取下发热芯

122. 成功取下发热芯

123. 成功取下发热芯

124. 成功取下发热芯

125. 成功取下发热芯

126. 成功取下发热芯

127. 成功取下发热芯

128. 成功取下发热芯

129. 成功取下发热芯

130. 成功取下发热芯

131. 成功取下发热芯

132. 成功取下发热芯

133. 成功取下发热芯

134. 成功取下发热芯

135. 成功取下发热芯

136. 成功取下发热芯

137. 成功取下发热芯

138. 成功取下发热芯

139. 成功取下发热芯

140. 成功取下发热芯

141. 成功取下发热芯

142. 成功取下发热芯

143. 成功取下发热芯

144. 成功取下发热芯

145. 成功取下发热芯

146. 成功取下发热芯

147. 成功取下发热芯

148. 成功取下发热芯

149. 成功取下发热芯

150. 成功取下发热芯

151. 成功取下发热芯

152. 成功取下发热芯

153. 成功取下发热芯

154. 成功取下发热芯

155. 成功取下发热芯

156. 成功取下发热芯

157. 成功取下发热芯

158. 成功取下发热芯

159. 成功取下发热芯

160. 成功取下发热芯

161. 成功取下发热芯

162. 成功取下发热芯

163. 成功取下发热芯

164. 成功取下发热芯

165. 成功取下发热芯

166. 成功取下发热芯

167. 成功取下发热芯

168. 成功取下发热芯

169. 成功取下发热芯

170. 成功取下发热芯

171. 成功取下发热芯

172. 成功取下发热芯

173. 成功取下发热芯

174. 成功取下发热芯

175. 成功取下发热芯

176. 成功取下发热芯

177. 成功取下发热芯

178. 成功取下发热芯

179. 成功取下发热芯

180. 成功取下发热芯

181. 成功取下发热芯

182. 成功取下发热芯

183. 成功取下发热芯

184. 成功取下发热芯

185. 成功取下发热芯

186. 成功取下发热芯

187. 成功取下发热芯

188. 成功取下发热芯

189. 成功取下发热芯

190. 成功取下发热芯

191. 成功取下发热芯

192. 成功取下发热芯

193. 成功取下发热芯

194. 成功取下发热芯

195. 成功取下发热芯

196. 成功取下发热芯

197. 成功取下发热芯

198. 成功取下发热芯

199. 成功取下发热芯